



安全にお使いいただくために

ブラケットの強引な取り外しにより手すり木部が破損したり、樹脂コーティングパイプに亀裂が生じたりする恐れがあります。手すりの取り外しには下記の手順を参考にし、注意して作業を行ってください


ブラケットの取り外し方

- ① ブラケットの締め付けネジを5mmレンチでゆるめてください
- ② 締め付けネジを横にずらしフリーにしてください
- ③ マイナスドライバー等をブラケットの隙間に縦に差込みゆっくりとこじ開けてください。ブラケットのどちらか片方が外れます


マイナスドライバー等を横に入れるとドライバーの先端でパイプを傷つける恐れがありますのでご注意ください

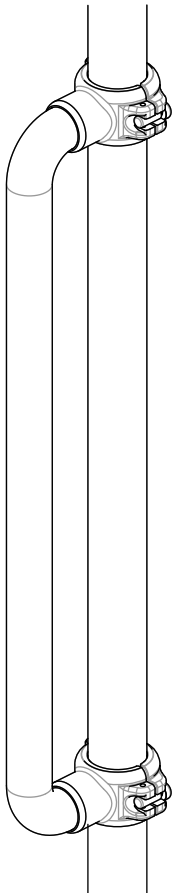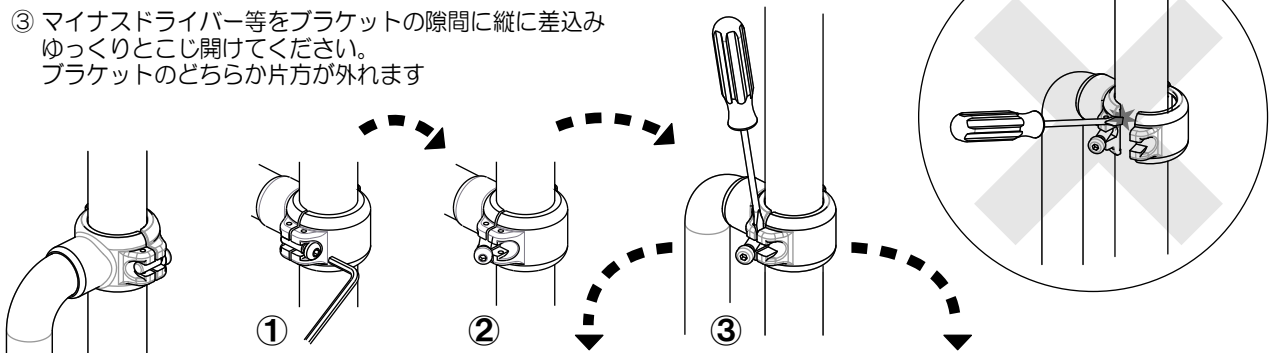


! お手入れは中性洗剤を使用してください

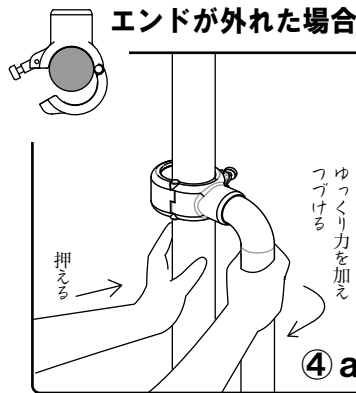

横方向へゆっくり力を加え続けてください。しばらくすると外れます。急激な過重はかけないでください

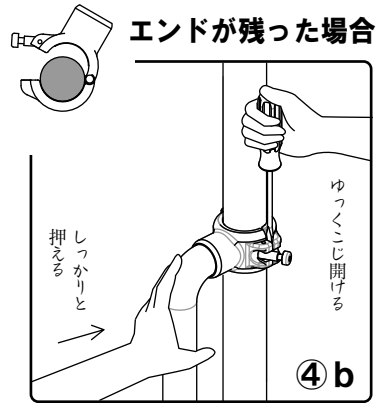

手すりをしっかり手で押し当ててマイナスドライバーを縦に入れてこじ開けると外れます

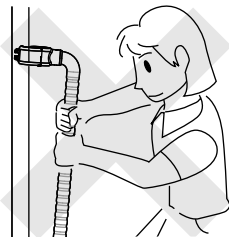


注意

取り外し時、強引に手すりを縦に引っ張らないでください。木部や樹脂パイプが割れや破損の原因となります。



落下注意

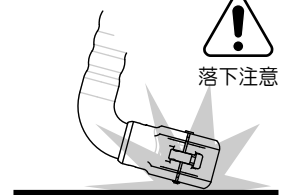

木製品ですので落下などの衝撃で木部が割れたり、破損したりする恐れがあります。取り扱いは十分ご注意ください

必要工具



5mmレンチ



⊖ドライバー



アルコール