


# 3本掛けプレート取扱説明書

販売店様へ 製品の施工は必ず、販売店、施工業者の方で行ってください。

天井の仕様により外部からの力に弱いものがあり、そのままではベストポジションバーの取付が行えない場合があります。竿天井などの強度の弱い天井には「3本掛けプレート」をご使用していただくことで天井へ加わる力を分散し必要強度を維持することが可能です。


## 取付け前に天井強度を必ず確認してください。

- 和室天井以外でも天井強度が弱いと感じる場合には、「3本掛けプレート」を使用することをお勧めいたします。
- 製品の設置は施工説明書の指示に従って行ってください。

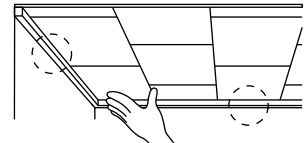


下から押し上げてみる


## 下記のような天井に効果的です

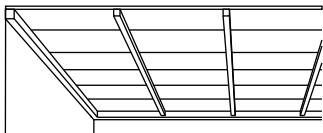

● 竿ぶち天井

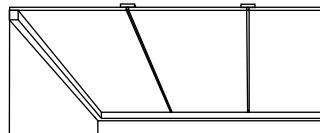


● 敷き目天井

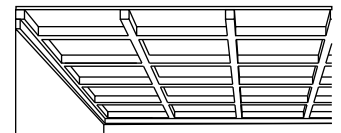

● 格天井

## 3本掛けプレート交換方法

付け替えには4mmレンチが必要です

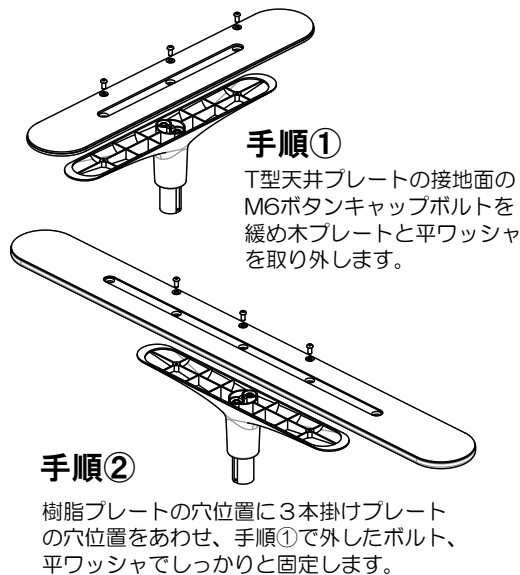

### 手順①


T型天井プレートの接地面のM6ボタンキャップボルトを緩め木プレートと平ワッシャを取り外します。

### 手順②

樹脂プレートの穴位置に3本掛けプレートの穴位置をあわせ、手順①で外したボルト、平ワッシャでしっかりと固定します。


### ❗ 紛失注意

- M6ボタンキャップボルト…3本
- 平ワッシャ……………3枚




### ❗ 締付確認

樹脂ベースのM8ナイロンナットが締まっているか確認してください。



## 3本掛け補強プレートでの竿天井取り付け例

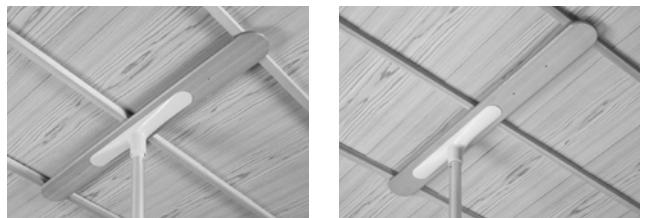

150mmピッチですらして設置できます。



警告

黄ラインが見えていないか必ず日常点検を行うよう説明してください。  
黄いラインが見えるようでしたら天井が浮いていないか等異常を確認してください。  
異常がある場合は取付けできません。